



Ihr Audi A3 Kurzanleitung



Liebe Fahrerin, lieber Fahrer,

diese Kurzanleitung informiert Sie schnell über wesentliche Bedienvorgänge und Funktionen Ihres Fahrzeugs.

Sie kann jedoch die Betriebsanleitungen mit den wichtigen Erläuterungen und Warnhinweisen nicht ersetzen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Audi und allzeit gute Fahrt.

Ihre AUDI AG

Öffnen und schließen



Durch die Zentralverriegelung werden alle Türen, die Heck- und die Tankklappe ver- oder entriegelt. Die Anlage kann über die Fernbedienung oder den Schlüssel betätigt werden.

Funkschlüssel

Drücken Sie die jeweilige Taste ca. 1 Sekunde lang.

- 1 **Öffnungstaste:** Fahrertür innerhalb von etwa 60 Sekunden öffnen, da sich das Fahrzeug sonst wieder komplett verriegelt.
- 2 **Entriegelungstaste für Heckklappe:** Taste mindestens 1 Sekunde lang drücken.

Schiebe-/Ausstelldach

Das Öffnen/Schließen erfolgt bei eingeschalteter Zündung.

Komfortstellung


Schalter auf Stellung 1 drehen, bis er leicht einrastet.

Vollständig öffnen

Schalter auf 2 drehen.

Schließen

Schalter auf 0 drehen.

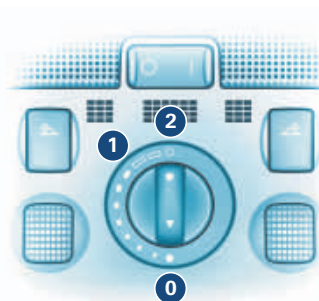

3 **Schließstaste:** Die korrekte Schließung der Türen und der Heckklappe wird durch einmaliges Aufleuchten der Blinker quittiert.

4 **Hauptschlüssel ausklappen:** Entriegelungsknopf drücken.

Hauptschlüssel einklappen:

Knopf drücken und Schlüsselbart zurückklappen.

Hinweis: Wird die entsprechende Taste am Funkschlüssel gedrückt gehalten, werden alle Fenster geöffnet bzw. alle Fenster und das Schiebe-/Ausstelldach geschlossen.

Achtung: Wird das Fahrzeug von außen verriegelt, lassen sich die Türen und Fenster nicht mehr von innen öffnen!

Diebstahl-Warnanlage

Die Anlage wird bei jedem Schließvorgang **aktiviert** und beim Öffnen mit dem Funkschlüssel **deaktiviert**. Wird das Fahrzeug mit dem Schlüssel an der Fahrertür aufgeschlossen, müssen Sie innerhalb von 15 Sekunden die Zündung einschalten, sonst wird Alarm ausgelöst.

Ausstellen

Durch kurzes Drücken/Ziehen des Schalters aus Stellung 0 fährt das Ausstelldach automatisch nach oben/unten.

Durch längeres Drücken/Ziehen des Schalters aus Stellung 0 stellen Sie das Ausstelldach in die gewünschte Position höher/niedriger ein.

Vordersitze einstellen

1 Kopfstütze einstellen

Höhe nach oben einstellen: Stütze mit beiden Händen seitlich fassen und verschieben.

Höhe nach unten einstellen: Knopf an der Stützensseite drücken und die Stütze verschieben.

2 Einstieghilfe

Sitz vor: Hebel nach oben drücken (entriegeln), Lehne nach vorne klappen und Sitz bis zum Anschlag vorschieben.

Sitz zurück: Sitz zurückschieben, Hebel entriegeln und Lehne nach hinten klappen. Der Sitz nimmt seine ursprüngliche Position wieder ein.



3 Längsrichtung einstellen

Hebel hochziehen und Sitz in gewünschte Position schieben. Hebel loslassen und Sitz weiter-schieben, bis die Sitzverriegelung einrastet.

4 Sitzhöhe einstellen

Ziehen/drücken Sie den Hebel mehrmals nach oben/unten, bis die gewünschte Position erreicht ist.

5 Lendenwirbelstütze einstellen

Durch Drücken auf den jeweiligen Schalterbereich wird die Polsterpartie entsprechend verstellt.

6 Rückenlehne einstellen

Lehne entlasten und Handrad drehen.


Sicherheit

Alle Fahrzeuginsassen, auch die auf den Rücksitzen, müssen vor jeder Fahrt die Sicherheitsgurte anlegen – auch im Stadtverkehr.

Für die optimale Wirkung der Gurte, Gurtstraffer und Airbags gilt:

Richtiger Gurtbandverlauf

Der Schultergurt-Teil muss über die Schultermitte, der Beckengurt-Teil möglichst tief am Becken verlaufen. Die Gurte müssen dabei stets fest anliegen (*siehe Abbildung*).

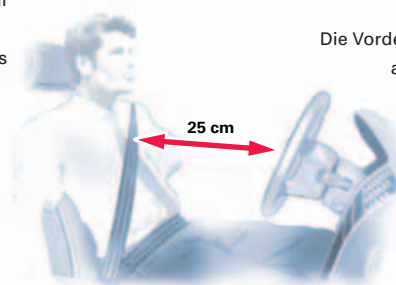

Richtige Sitzposition

Die Vordersitze nicht zu nahe an das Lenkrad bzw. an die Instrumententafel schieben. Halten Sie einen Mindestabstand von 25 cm ein.

Aufrechte Sitzposition einnehmen. Die Oberkante der Kopfstütze sollte in Augenhöhe oder höher liegen.

Halten Sie die Füße stets im Fußraum.

Gurthöhe einstellen

Taste mit dem Umlenkbeschlag nach oben/unten verschieben, bis der Schultergurt-Teil über die Schultermitte verläuft.

Prüfen Sie nach dem Einstellen durch ruckartiges Ziehen am Gurt, ob der Beschlag sicher eingerastet ist.



Sichere Beförderung von Kindern

Kinder unter 12 Jahren gehören auf die Rücksitzbank. Für ihre Sicherheit verwenden Sie ein Rückhaltesystem nach ECE-R 44.3 Norm, das Ihrem Kind in Größe und Gewicht entspricht und vorschriftsmäßig – am sichersten hinter dem Beifahrersitz – befestigt ist.

**Folgen Sie bitte den Anweisungen der Betriebsanleitung Ihres Audis.
Lesen Sie auch die Anleitung Ihres Kindersitz-Herstellers!**

Instrumente



1 Drehzahlmesser

2 Kontrollleuchten

3 Kühlmitteltemperaturanzeige

4 Kraftstoffvorratsanzeige

5 Tachometer

6 Digitaluhr mit Datumsanzeige

7 Bedienknopf für:

- **Auto-Check-Control-Anzeigen prüfen**
Knopf bei eingeschalteter Zündung einmal drücken.
- **Fahrerhinweise einblenden**
Knopf bei Einblendung eines Warnsymbols drücken.
- **Geschwindigkeitswarnung 1 einstellen**
Knopf bei Erreichen der gewünschten Geschwindigkeit kurz drücken. Zum Löschen den Knopf länger als 1 Sekunde drücken.
- **Digitaluhr/Datumsanzeige einstellen**
Knopf so oft ziehen, bis die gewünschte Anzeige erscheint. Die Einstellung erfolgt durch Drehen des Knopfes.

8 Display für Fahrerinformationssystem:

- **Warnsymbole und Auto-Check-Control**
- **Radio-, CD- bzw. Telefonanzeige**
- **Außentemperaturanzeige**
- **Bordcomputer mit zwei Speicherebenen**
- **Navigationssystem- bzw. Telematikanzeige**
- **Service-Intervall-Anzeige:**

Sind demnächst Servicearbeiten durchzuführen, erscheint kurzzeitig die Anzeige **Service** mit der Kilometerangabe bis zum fälligen Service.

9 Funktionsknopf für:

- **Rückstellung des Tageskilometerzählers**
Funktionsknopf drücken, bis die Anzeige auf Null zurückgestellt wird.
- **Kilometerangabe bis zum nächsten Service-Ereignis abrufen**
Funktionsknopf bei eingeschalteter Zündung und stehendem Fahrzeug kurz ziehen.

10 Kilometerzähler:

Anzeige oben/unten:
Kurzstrecke/Gesamtstrecke



Tanken

Tankklappe öffnen

Klappe durch Drücken in Pfeilrichtung öffnen. Tankverschluss linksherum herausdrehen und an der Klappe einhängen.

Aufkleber für:

- 1 Kraftstoffsorte
- 2 Reifenfülldruck



© 2003 AUDI AG

Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Hergestellt in Deutschland. Konzept und Gestaltung: Pfiemer Kataloge GmbH.

Kontrollleuchten

- | | |
|--|--|
|  Stand-/Fahrlicht |  Geschwindigkeits-Regelanlage |
|  Motorsteuerung ¹⁾ oder |  Airbag-System ¹⁾ |
|  Diesel-Vorglühanlage ¹⁾ |  Generator ¹⁾ |
|  Anhängerblinkanlage |  Gurtwarnleuchte |
|  Elektronisches Stabilitisierungsprogramm (ESP) |  Bremsstörung oder Handbremse angezogen |
|  Abgaskontrollsystem ¹⁾ |  Anti-Blockier-System ¹⁾ |
|  Fernlicht |  Elektromechanische Lenkunterstützung |
|  Blink-/Warnlichtanlage | |

Warnsymbole und Auto-Check-Control

Störungen werden am Display des Kombiinstruments durch rote bzw. gelbe Symbole angezeigt.

Zusätzlich können durch Drücken des Einstell-/Prüfknopfes neben dem Drehzahlmesser Hinweistexte eingeblendet werden. Die Hinweistexte bleiben etwa 5 Sekunden eingeblendet. Durch nochmaliges Drücken können die Hinweistexte erneut eingeblendet werden.


- | | |
|--|--|
|  Keine Fehler vorhanden |  Störung Kühlsystem |
|  Störung Bremsanlage |  Störung Motoröldruck |

Achtung: Wenn eines der roten Symbole während der Fahrt aufleuchtet, umgehend anhalten, Motor abstellen und Betriebsanleitung lesen!

- | | |
|---|---|
|  Kraftstoffvorrat niedrig |  Automatisches Fahrlicht |
|  Motorölstand prüfen |  Dynamische Leuchtweitenregulierung defekt ¹⁾ |
|  Motorölsensor defekt ¹⁾ |  Washwasserstand niedrig |
|  Motorraumklappe geöffnet |  Batteriespannung nicht korrekt ¹⁾ |
|  Tür/Türen geöffnet |  Lampenausfallkontrolle |
|  Heckklappe geöffnet | |
|  Bremsbelag verschlissen ¹⁾ | |

¹⁾ Wenn eines dieser Warnsymbole bzw. eine dieser Kontrollleuchten während der Fahrt aufleuchtet, suchen Sie bitte umgehend einen Fachbetrieb auf!

Cockpitübersicht

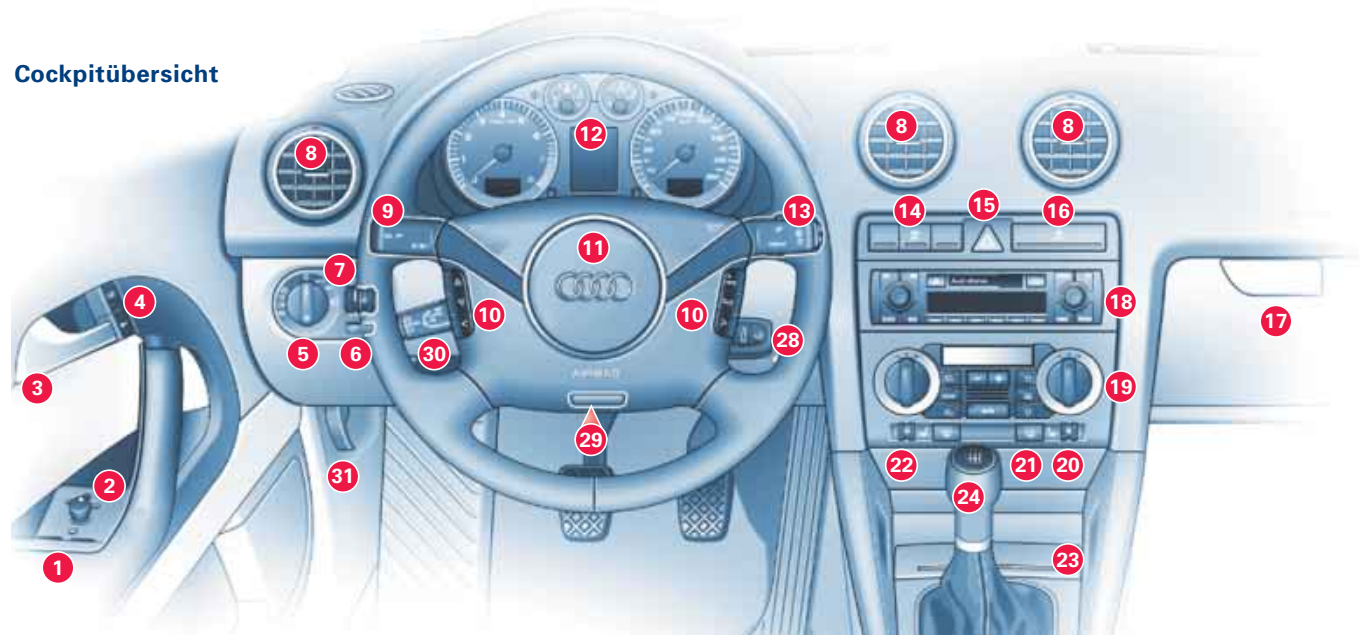

1Elektrische Fensterheber

Drücken/ziehen Sie den jeweiligen Schalter bis zur 1. Stufe und halten ihn so lange, bis das Fenster die gewünschte Position erreicht hat.

Automatischer Hoch-/Tief Lauf: Den jeweiligen Schalter kurz bis zur 2. Stufe drücken/ziehen.

2Elektrische Außenspiegelverstellung →

3Türgriff

4Zentralverriegelungsschalter

Fahrzeug:

-  entriegeln
-  verriegeln

5Lichtschalter →

6Coming-/Leaving-Home-Schalter

Beim Öffnen der Fahrertür wird das Fahrzeugumfeld im Dunkeln ausgeleuchtet.

7Leuchtweitenregulierung und Instrumentenbeleuchtung

8Luftaustrittsdüsen

9Hebel für Blinker- und Fernlicht →

10 ...Bedientasten für Multifunktionslenkrad →

11 ...Hupe

12 ...Instrumente und Kontrollleuchten

13 ...Hebel für Scheibenwisch-/Waschanlage und Bordcomputer →

14 ...Schalter für ESP (Elektronisches Stabilisierungsprogramm)

15 ...Warnblinkanlage

16 ...Ablagefach bzw. Getränkedosenhalter

17 ...Handschuhfach

18 ...Radioanlage bzw. Navigationssystem

19 ...Heizung und Belüftung oder Schalter für Klimaanlage →

20 ...Rändelrad für Beifahrersitzheizung

21 ...Schalter für Heckscheibenbeheizung

22 ...Rändelrad für Fahrersitzheizung

23 ...Aschenbecher

24 ...Schalthebel bzw. Wählhebel bei Automatikgetriebe →

25 ...Ablagefach bzw. Schalter für Navigationssystem

26 ...Zigarettenanzünder/Steckdose

27 ...Handbremse

28 ...Zündschloss

29 ...Hebel für verstellbare Lenksäule

Hebel nach unten schwenken, Lenksäule körpergerecht einstellen. Anschließend den Hebel bis zum Einrasten nach oben drücken.

30 ...Hebel für Geschwindigkeits-Regelanlage →

31 ...Hebel für Motorraumklappen-Entriegelung

Betriebsanleitung lesen!

→ Zu diesen Punkten finden Sie auf den Folgeseiten weitere Erläuterungen.

[5] Lichtschalter




- 1 Aus
- 2 **AUTO**
In der Funktion AUTO wird das Abblendlicht in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen automatisch ein-/ausgeschaltet (nur bei Fahrzeugen mit Lichtsensor).
- 3 **Standlicht**
- 4 **Abblend-/Fernlicht**
- 5 **Nebelscheinwerfer**
Schalter aus Position **Abblend-/Fernlicht** 4 bis zur 1. Raste herausziehen.
- 6 **Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte**
Schalter aus Position **Abblend-/Fernlicht** 4 bis zur 2. Raste herausziehen.

[2] Elektrische Außenspiegelverstellung

Drehknopf einstellen:


- 1 **Linker Außenspiegel**
- 2 **Neutral**
- 3 **Rechter Außenspiegel**
- 4 **Beide Außenspiegel anklappen**

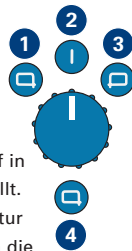

Die Spiegelfläche wird mit dem Knopf in die jeweils gedrückte Richtung verstellt.
Hinweis: Bei niedriger Außentemperatur und eingeschalteter Zündung werden die Spiegelflächen automatisch beheizt.

[9] Hebel für Blinker- und Fernlicht

- 1 **Blinker rechts** (bei Zündung aus = Parklicht rechts an)
- 2 **Blinker links** (bei Zündung aus = Parklicht links an)
- 3 **Fernlicht**
- 4 **Lichthupe**

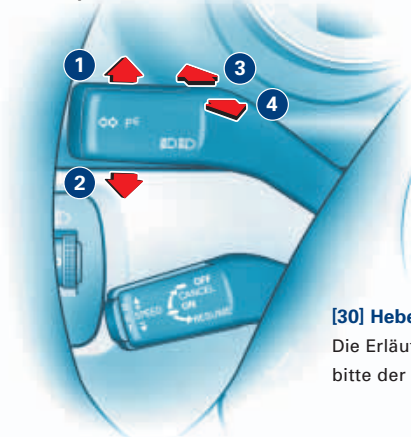

[30] Hebel für Geschwindigkeits-Regelanlage

Die Erläuterungen zur Bedienung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.



[24] Wählhebel bei Automatikgetriebe

Wählhebelstellungen

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| P Parksperre | R Rückwärtsgang |
| N Neutralstellung (Leerlauf) | D Dauerstellung |
| S Sportstellung | |

Sie können den Wählhebel nur in Stellung **P** und **R** legen und aus **P** und **N** herausnehmen, wenn Sie das Bremspedal und die Wählhebel-Sperrtaste gleichzeitig betätigen.

Hinweis: Halten Sie bei laufendem Motor bei allen Wählhebelstellungen (außer **P**) das Fahrzeug mit dem Bremspedal.

Achtung: **P** und **R** dürfen nur bei stehendem Fahrzeug eingelegt werden.

Manuelles Schaltprogramm (tiptronic)

Dieses Programm ermöglicht es Ihnen, die Stufen auch manuell zu schalten. Drücken Sie den Wählhebel aus der Stellung **D** in die rechte Schaltkulisse. Durch Antippen des Wählhebels nach vorne/hinten werden die Stufen hoch-/heruntergeschaltet.

Hinweis: Das manuelle Schalten kann ggf. am Multifunktionslenkrad erfolgen.

[10] Bedientasten für Multifunktionslenkrad

- 1 **Wähltaster zum manuellen Schalten der Fahrstufen (tiptronic)**
Zum Aktivieren der Wähltaster legen Sie den Wählhebel des Automatikgetriebes in Stellung **D**, **S** oder in das manuelle Schaltprogramm (tiptronic).
- 2 **Vorwärtstaster für die gewählte Betriebsfunktion** (z.B. Radio, CD usw.)
- 3 **Rückwärtstaster**
- 4 **Umschalttaster Radio/Telefon**
- 5 **Lautstärke erhöhen**
- 6 **Lautstärke verringern**
- 7 **PTT-Taster zum Aktivieren der Telefonanlage**





[19] Schalter für Klimaanlage

Drehschalter links:

Temperaturwahl Fahrerseite.

Drehschalter rechts:

Temperaturwahl Beifahrerseite.

Standardeinstellung für alle Jahreszeiten:

Temperatur zwischen 16 °C und 28 °C einstellen und **AUTO**-Taster drücken.

AUTO Automatikbetrieb

- + Gebläsedrehzahl ändern
(Schalter Mitte)

ECON Economy-Betrieb

[13] Hebel für Scheibenwisch-/Waschanlage und Bordcomputer

Frontscheibe:

Wischer aus

1 Tippwischen

2 **Intervallwischen:** Mit dem Schalter **A** können Sie die Dauer der Wischepausen einstellen.

3 Wischer langsam

4 Wischer schnell

5 **Wisch-/Waschautomatik:** Hebel ziehen und halten.

Heckscheibe:

6 **Intervallwischen:** Hebel nach vorne drücken.

7 **Wisch-/Waschautomatik:** Hebel nach vorne zum Anschlag drücken und halten.

Funktionstasten für Bordcomputer

Sie können sich durch wiederholtes Antippen der oberen bzw. unteren Fläche der Wipptaste **B** die Funktionen des Bordcomputers am Display nacheinander anzeigen lassen. Durch längeres Drücken der Reset-Taste **C** kann der aktuell angezeigte Wert auf Null gesetzt werden.

Reset-Funktionstaste

Durch wiederholtes Antippen der Reset-Taste **C** werden am Display die Fahrdaten des Bordcomputers und die Informationen des Navigationssystems/der Telematik nacheinander angewählt.

